


- 1 Setzen Sie das Brunnenoberteil auf die Brunnenbasis und vergewissern Sie sich, dass die Beleuchtungskabel und der Wasserschlauch durch den Hohlraum in der Brunnenbasis erreichbar sind.
- 2 Verbinden Sie die 3 Beleuchtungskabel mit dem 3-Wegeverteilerkabel.
- 3 Verbinden Sie die übrigen 4 Beleuchtungskabel mit dem 4-Wege-Verteilerkabel.
- 4 Verbinden Sie das 3-Wege-Verteilerkabel und das 4-Wege-Verteilerkabel mit dem 2-Wege-Verteilerkabel.
- 5 Verbinden Sie den Wasserschlauch mit dem Pumpenausgang. Verstauen Sie die Pumpe und die überschüssigen Kabel im Hohlraum des Brunnens und achten Sie darauf, dass das lange Pumpenkabel und das Kabel des 2-Wege-Verteilers durch die Öffnung heraussragt.
- 6 Verbinden Sie das 2-Wege-Verteilerkabel mit dem Transformator.
- 7 Befüllen Sie das Wasserreservoir bis zum Rand. Die Pumpe muss vollständig mit Wasser bedeckt sein.
- 8 Stecken Sie den Trafo und das Kabel der Pumpe in die Steckdose und die Pumpe beginnt zu arbeiten.

**Inhalt**

- A: Transformator
- B: Wasserpumpe
- C: LED-Licht (7x)
- D: 3-Wege-Verteilerkabel
- E: 4-Wege-Verteilerkabel
- F: 2-Wege-Verteilerkabel
- G: Brunnenoberteil
- H: Brunnenbasis

Wasserkapazität Minimum: 50 Liter

Stromverbrauch pro Stunde: 0,1 KWH

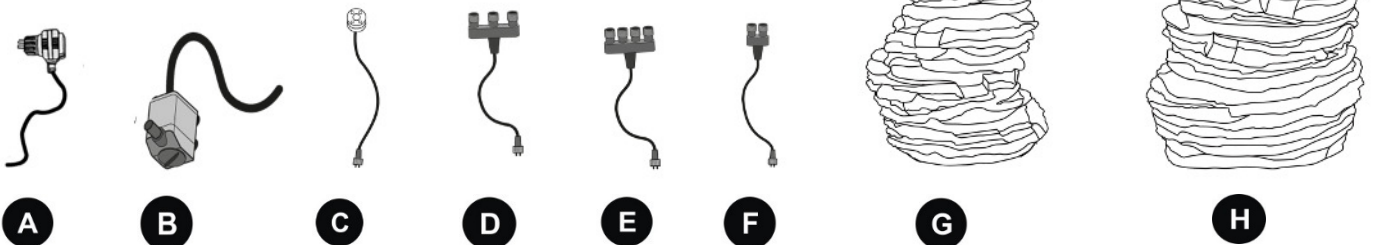

Dehner Gartencenter  
GmbH & Co. KG  
Donauwörther Str. 3-5  
D-86641 Rain  
service@dehner.de  
dehner.de

Dehner Gartencenter  
Österreich GmbH & Co. KG  
Pluskaufstraße 10  
A-4061 Pasching  
service@dehner.at  
dehner.at

