


- 1 Setzen Sie die obere Schale auf den Brunnenkörper, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis sie einrastet.
- 2 Verbinden Sie den flexiblen Schlauch mit dem Pumpenausgang
- 3 Verbinden Sie das Kabel des 3-Wege-Verteilers mit der Pumpe (3b). Verbinden Sie die 3 Kabel der Beleuchtungen mit dem 3-Wege-Verteiler.
- 4 Stecken Sie dann die Abdeckung auf den Brunnenkörper
- 5 Verbinden Sie das Kabel der Pumpe mit dem Transformator
- 6 Befüllen Sie das Wasserreservoir bis zum Rand. Die Pumpe muss vollständig mit Wasser bedeckt sein
- 7 Stecken Sie den Trafo und das Kabel der Pumpe in die Steckdose und die Pumpe beginnt zu arbeiten

Inhalt

- A: Transformator
- B: Pumpe
- C: 3-Wege-Verteiler
- D: LED Licht
- E: Schlauch mit Wasserauslassdüse
- F: Abdeckung
- G: Schale oben
- H: Brunnenkörper

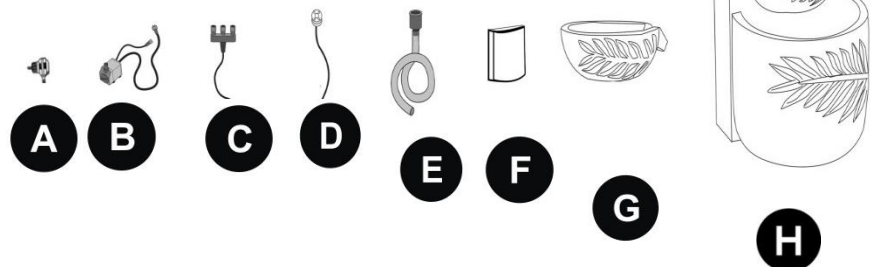

Wasserkapazität: 16 Liter
 Stromverbrauch pro Stunde: 0,012 W

Dehner Gartencenter
 GmbH & Co. KG
 Donauwörther Str. 3-5
 D-86641 Rain
 service@dehner.de
 dehner.de

Dehner Gartencenter
 Österreich GmbH & Co. KG
 Pluskaufstraße 10
 A-4061 Pasching
 service@dehner.at
 dehner.at

