
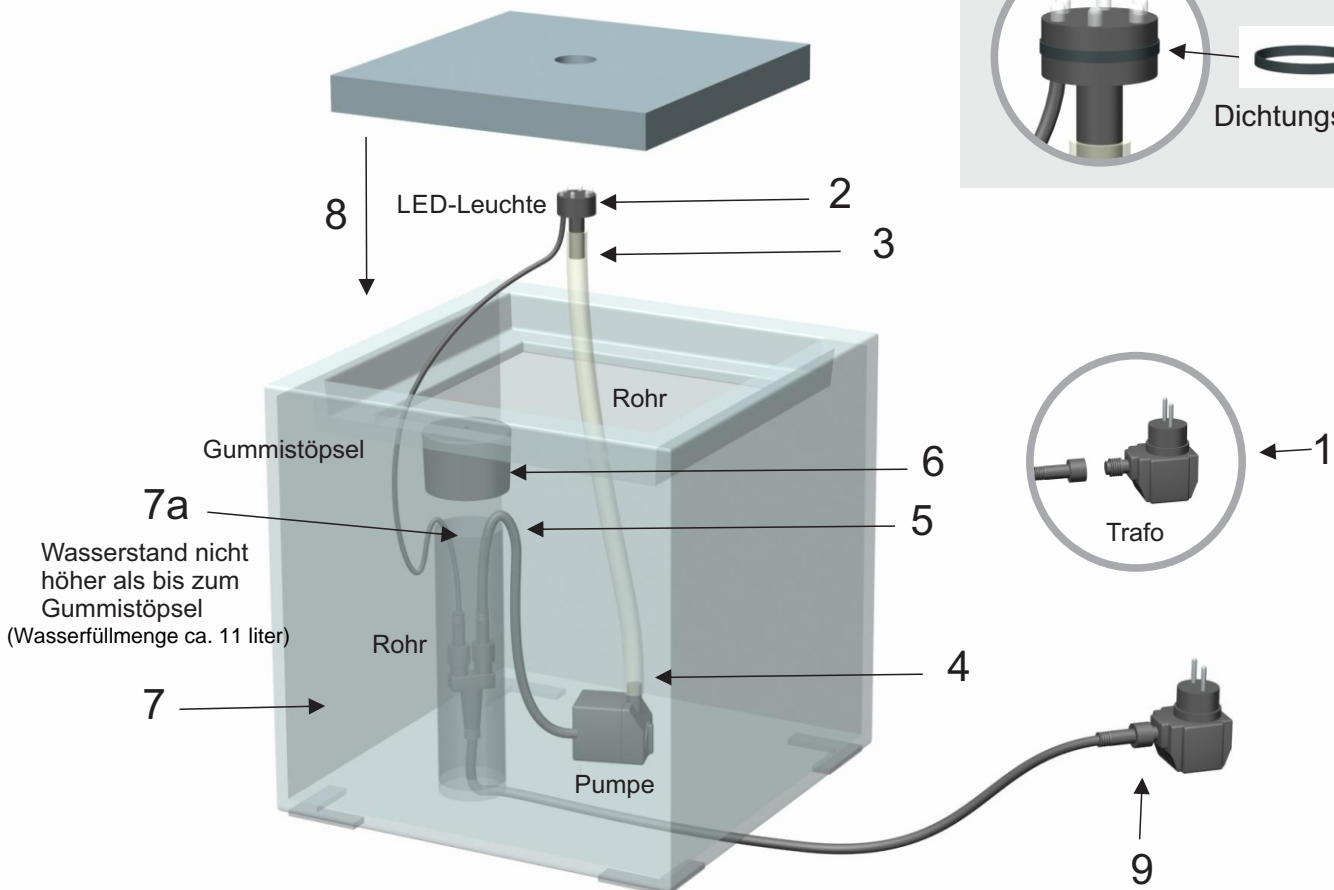


AUFBAUANLEITUNG

Wichtiger Hinweis

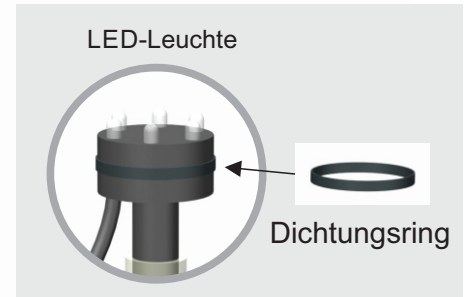

1. Trennen Sie das Verbindungskabel vom Trafo.
2. Stecken Sie die LED-Leuchte in das vorgesehene Loch der Abdeckplatte und fixieren diese mit dem beiliegenden Dichtungsgummi.
3. Stecken Sie die LED-Leuchte mit dem Schlauchanschluss auf den Schlauch.
4. Verbinden Sie den flexiblen Schlauch mit dem Anschlussstück der Pumpe.
5. Stecken Sie das Verbindungskabel von oben durch das Rohr bis zum Boden.
6. Dichten Sie das Rohr für die Kabelführung mit dem beiliegenden Gummistöpsel ab.
7. Füllen Sie das Wasserreservoir bis Höhe des Gummistöpsels auf.
Die Pumpe muss komplett mit Wasser bedeckt sein.
- 7a) Maximalen Wasserstand beachten.
8. Setzen Sie die Abdeckung auf den Brunnen.
9. Verbinden Sie das Verbindungskabel mit dem Trafo und stecken diesen in die Steckdose.
Nach einem kurzen Moment beginnt das Wasser zu fließen

*****Wichtiger Hinweis:** Bitte verwenden Sie den beigefügten Dichtungsring wenn das LED-Licht bei der Installation im Brunnendeckel locker sein sollte..